

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

для дополнительных функций стендов «СХОД-РАЗВАЛ» для автомобилей ROTARY

Дополнительные функции:

- Электронный сброс датчика угла поворота.
- Считывание датчиков TPMS.
- Идентификация транспортного средства (посредством считывания кода V.I.N.).
- Управление электронными подвесками в режиме регулирования.
- Считывание счетчика километров.

Минимальные требования к ПК стенда «сход-развал»:

- Оперативная память 8 Гб. (Доступен код 21237 модуль оперативной памяти 8 Гб для поставляемого ПК FEC).
- Не менее 10 Гб свободного места на диске disco.



20935



20982



21302



STDADIAG/TOKEN



AD3909951

STDADIAG

VSG.IDC50.701886

Конфигурация, рекомендуемая для автосервисных мастерских, оснащенных стендами «сход-развал» Rotary, без каких-либо устройств TEXA.

20935	NAVIGATOR NANO S TEXA
20982	TEXPACK CAR DRIVING ASSISTANCE
21302	SW IDC5 CAR DIAGNOSTIC
STDADIAG/ TOKEN	Токен для подключения функций на стендах «сход-развал» Rotary
AD3909951	DONGLE USB BLUETOOTH
2015M36500	Инструкции по эксплуатации



STDADIAG/TOKEN



21302

STDADIAG/SW

VSG.SW500.701893


Конфигурация, рекомендуемая для автосервисных мастерских, оснащенных стендами «сход-развал» Rotary и устройствами TEXA (например, ADAS RCSS). Можно использовать устройство NAVIGATOR NANO и TEXPACK CAR DRIVING ASSISTANCE, уже входящее в комплект.

21302	SW IDC5 CAR DIAGNOSTIC
STDADIAG/ TOKEN	Токен для подключения функций на стендах «сход-развал» Rotary
2015M36500	Инструкции по эксплуатации

АКСЕССУАРЫ



Номер товара 21238

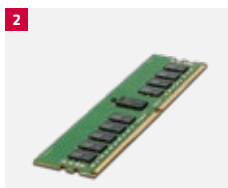

Номер товара 21237

- 1 PC FEC 8GB RAM WIN 10
- 2 RAM.Если поставляемый ПК не оснащен 8 Гб оперативной памяти
- 3 • PC FEC 8 GB RAM
• WINDOWS 10 LICENSE



Номер товара VSG.PC500.701909

